

Pufferspeicher Serie PS-M

Technische Merkmale

Die Heißwasserspeicher Serie PS-M eignen sich besonders für die Installation als Wärmespeicher in Heizungsanlagen.


Standardausführung stehend

Ohne Rohrschlange

Innen roh und außen schwarzer Schutzlack

Isolierung: 300 - 500 l: Hartschaum 50 mm

800 - 5000 l: 100 mm

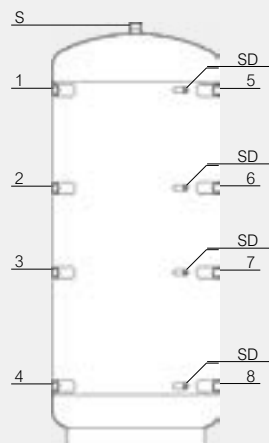

Pufferspeicher Serie PS-M

Type Liter		300	500	800	1.000	1.500	2.000	3.000	5.000
Nutzzinhalt	l	290	490	732	925	1.515	2.054	2.960	5.055
Betriebsdruck	bar	3	3	3	3	3	3	3	3
Max. Betriebstemperatur	°C	95	95	95	95	95	95	95	95
Anschluss	1 - 9	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"
Sonde	SD	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Entlüftung/Sicherheitsventil		1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"
Höhe mit Isolierung	mm	1.357	1.630	1.760	2.090	2.200	2.420	2.700	2.950
Durchmesser	ohne Isolierung	mm	550	650	790	790	1.000	1.100	1.250
	mit Isolierung	mm	650	750	990	990	1.200	1.300	1.450
Kippmaß	mm	1.505	1.794	1.740	2.090	2.215	2.450	2.705	3.010
Gewicht	kg	57	79	97	114	162	225	280	504
Artikel-Nr.		30.0300.psm	30.0500.psm	30.0800.psm	30.1000.psm	30.1500.psm	30.2000.psm	30.3000.psm	30.5000.psm

⚠ Achtung: Lieferung erfolgt ab 800,00 € frachtfrei, frei LKW-Ladekante. Hilfspersonal zum Abladen und/oder Gabelstapler muss zur Verfügung stehen. Anderweitig werden Abladekosten berechnet!

Montagehinweise

- Kunststoffe unterliegen Temperaturschwankungen
- Die Isolierung muss deshalb mindestens 24 Stunden bei Zimmertemperatur (nicht unter 15°C) gelagert werden, um Schäden bei der Montage zu vermeiden!
- Isolierung um den Speicher legen und eventuell mit Spanngurten fixieren.
- Von hinten in Richtung Reißverschluss klopfen, bis sich die Verschlussreihen so nah gegenüber liegen, dass diese leicht geschlossen werden können.
- KEINE WERKZEUGE VERWENDEN!
- Werden Reißverschlüsse bei der Montage beschädigt, muss die gesamte Isolierung kostenpflichtig ausgetauscht werden.